


INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE DU CLIMATISEUR

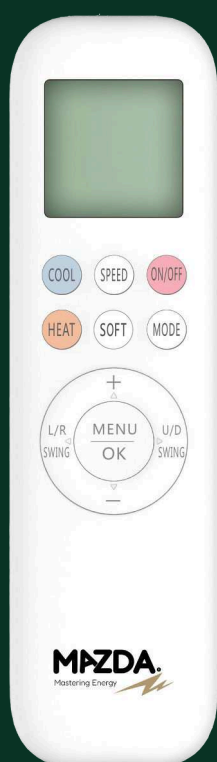

Pour unité intérieure :

MZAA09MIDUWH
MZAA18MIDUWH

Lisez attentivement les instructions pour une utilisation sûre et correcte du climatiseur.

Conservez soigneusement les instructions, car elles peuvent être consultées à tout moment.

SOMMAIRE

1.Précautions	3
2.Description des boutons	4
3.Utilisation des modes	9
3.1 <i>Mode de fonctionnement automatique</i>	9
3.2 <i>Mode de fonctionnement refroidissement / chauffage</i>	10
3.3 <i>Mode de fonctionnement ventilateur</i>	10
3.4 <i>Mode de fonctionnement déshumidification</i>	10
4.Installation des piles	11
5.Collecte sélective des déchets électriques	12


1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, installez les piles en vous assurant que les pôles "+" et "-" sont correctement positionnés.
- Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers la fenêtre de réception du signal et qu'il n'y a pas d'obstacle entre elles. La distance maximale est de 8 mètres.
- Ne laissez pas tomber la télécommande et ne la jetez pas.
- N'exposez pas la télécommande à l'eau ou à tout autre liquide.
- N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à une chaleur excessive.
- Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, retirez les piles pendant 30 secondes avant de les réinstaller. Si cela ne fonctionne pas, remplacez les piles.
- Lorsque vous remplacez les piles, ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usées ou des piles de types différents, ce qui pourrait provoquer une panne de la télécommande.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez d'abord les piles pour éviter qu'elles ne fuient et n'endommagent la télécommande.
- Jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales.

Remarque :

1. Il s'agit d'une télécommande universelle qui fournit tous les boutons de fonction. Veuillez comprendre que certains boutons peuvent ne pas fonctionner, en fonction du climatiseur que vous avez acheté. (Si une fonction spécifique n'est pas disponible sur le climatiseur, le fait d'appuyer sur le bouton correspondant n'aura tout simplement aucun effet.)
2. Les fonctions HEAT et ELE.H ne sont pas disponibles pour les modèles à refroidissement uniquement, donc ces deux boutons ne fonctionnent pas en conséquence.

2. DESCRIPTION DES BOUTONS

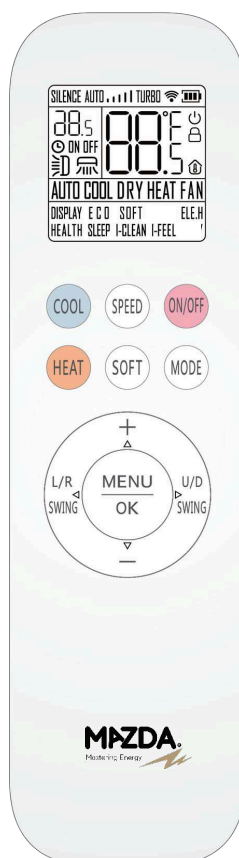


1. BOUTON ON/OFF :

- Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'appareil
- Cela effacera les réglages de minuterie et de veille existants.

2. BOUTON MODE :

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement comme suit :



Note : Le mode Chauffage n'est pas disponible pour les unités de refroidissement uniquement. Veuillez consulter la section Utilisation des modes pour une description détaillée.

3. BOUTON SOFT (DOUX) :

- Lorsque le climatiseur est en mode de refroidissement, appuyez sur ce bouton, l'écran activera (désactivera) le caractère "SOFT".
- La fonction douce peut empêcher les gens d'être directement exposés à l'air froid.
- Après avoir activé la fonction douce :

- La fonction de balayage haut/bas est réglée sur sans balayage, et l'écran n'affiche pas l'icône “”.
- Appuyer sur “SOFT”, “OFF”, “U/D SWING” ou changer de mode peut annuler la fonction douce, et l'écran n'affiche plus le caractère “SOFT”.

4. BOUTON HEAT (CHAUFFAGE) :


- Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode "CHAUFFAGE".

5. BOUTON COOL (FROID) :

- Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode "FROID".

6. BOUTON SPEED (VITESSE) :

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur.



- **Note :**
 - La vitesse automatique de l'air n'est pas disponible en mode ventilateur.
 - La vitesse Turbo de l'air n'est pas disponible en mode automatique.
 - Ce bouton est inactif en mode déshumidification.

7. BOUTON + ET - :

- Chaque fois que le “+” est pressé, le réglage de la température augmentera de 1°C (1°F) et chaque fois que le “-” est pressé, il diminuera de 1°C (1°F).
- Plage de réglage de la température : 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).
- **Remarque :** La température ne peut pas être réglée en mode automatique ou en mode ventilateur.

8. BOUTON MENU & OK :

- Appuyez sur le bouton “MENU” pour entrer en mode de sélection des fonctions. Ensuite, appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir la fonction que vous souhaitez. Ensuite, appuyez sur le bouton “OK” pour activer cette fonction.
- En mode de sélection des fonctions, appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING), le caractère à l'écran LCD clignotera si la fonction peut être sélectionnée.

9. BOUTON L/R SWING (BALAYAGE GAUCHE/DROITE) :

- Appuyez sur ce bouton pour activer le balayage gauche/droite et appuyez à nouveau pour désactiver la fonction de balayage.

10. BOUTON U/D SWING (BALAYAGE HAUT/BAS) :

- Appuyez sur ce bouton pour activer le balayage haut/bas et appuyez à nouveau pour désactiver la fonction de balayage.

• **Remarque :**

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "L/R SWING" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le bouton passera alors en mode "Balayage nominal" et vous pourrez ensuite appuyer sur le bouton "U/D SWING" pour sélectionner les positions du balayage nominal.
- En appuyant à nouveau sur le bouton "U/D SWING" et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes ou en réinstallant la batterie de la télécommande, le bouton "U/D SWING" retrouvera sa fonction d'origine. Le bouton d'alimentation de la télécommande ne peut pas désactiver la fonction "Balayage nominal".

11. SANTÉ (HEALTH) :

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour sélectionner le caractère "HEALTH". Lorsque le caractère "HEALTH" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour activer (ou désactiver) la fonction de purification de l'air, en mettant en surbrillance (ou en retirant la surbrillance) le caractère "HEALTH".

12. ECO (ÉCONOMIQUE) :

- En mode refroidissement, le climatiseur à fréquence variable passera en mode ECO, ce qui consomme le moins d'électricité, et sortira automatiquement de ce mode après 8 heures.
- Le mode ECO n'est pas disponible sur le climatiseur à fréquence fixe.
- Changer de mode ou éteindre la télécommande annulera automatiquement la fonction ECO.
- En mode refroidissement, appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère "ECO". Lorsque le caractère "ECO" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour surligner (ou ne pas surligner) le caractère "ECO", ce qui activera (désactivera) la fonction ECO.
- **Remarque :** La consommation électrique est affectée par la température ambiante et la structure de la maison, etc. Lorsque la température ambiante est élevée ou que la maison est grande, il est recommandé de faire attention à l'utilisation du mode ECO.

13. SOMMEIL (SLEEP) :

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère "SLEEP". Lorsque le caractère "SLEEP" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour surligner (ou ne pas surligner) le caractère "SLEEP", ce qui activera (désactivera) la fonction de mode sommeil.
- L'unité quittera le mode SLEEP après 10 heures de fonctionnement continu et restaurera le statut précédent.
- **Note :** La fonction Sleep ne peut pas être activée en mode ventilateur ou automatique. En mode sleep, l'écran du climatiseur est éteint.

14. BOUTON ELE.H :

- Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur Δ (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère "ELE.H", lorsque le caractère "ELE.H" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère "ELE.H", ce qui activera (désactivera) la fonction de chauffage auxiliaire.
- L'unité activera la fonction de chauffage auxiliaire automatiquement en fonction de la température ambiante, afin d'accélérer le chauffage.
- Ce bouton est désactivé sur certains modèles.

15. AFFICHAGE (DISPLAY) :

- Appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur Δ (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère "DISPLAY", lorsque le caractère "DISPLAY" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour activer (désactiver) la fonction d'affichage des réglages.

16. FONCTION NETTOYAGE (I-CLEAN) :

- L'unité nettoiera automatiquement les poussières sur l'évaporateur et séchera ou sèchera par soufflage l'humidité.
- Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur Δ (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère "iCLEAN". Lorsque le caractère "iCLEAN" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour mettre en surbrillance (ne pas mettre en surbrillance) le caractère "iCLEAN", ce qui activera (désactivera) la fonction de nettoyage.
- La fonction de nettoyage se terminera automatiquement en une heure.

17. SÉCURITÉ ENFANT :

- Appuyez sur les boutons "HEAT" et "MODE" en même temps et maintenez-les enfoncés pendant au moins 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage enfant.
- Lorsque la fonction de verrouillage enfant est activée, la télécommande indiquera " ".

18. FONCTION CONTRÔLE TEMPÉRATURE TÉLÉCOMMANDE (I-FEEL) :

- La fonction I-FEEL permet au climatiseur de régler automatiquement la température en fonction de la température ambiante au niveau de la télécommande.
- Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur le bouton "MENU", puis appuyez sur (+), (-), (L/R SWING) et (U/D SWING) pour choisir le caractère "I-FEEL". Lorsque le caractère "I-FEEL" clignote, appuyez sur le bouton "OK" pour mettre en surbrillance (ou non) le caractère "I-FEEL". Cela activera (désactivera) la fonction I-FEEL.

19. UNITÉS DE TEMPÉRATURE :

- La température est affichée par défaut en degrés Celsius.
- Pour basculer entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit, appuyez simultanément sur les boutons "COOL" et "HEAT" pendant plus de 3 secondes.
- **Remarque:** *La fonction d'affichage de la température en degrés Fahrenheit n'est pas disponible sur certains modèles. Lorsque la température est affichée en degrés Fahrenheit sur la télécommande, elle peut être en degrés Celsius sur l'unité. La fonction et le fonctionnement de l'unité ne seront pas affectés.*

20. UNITÉS DE TEMPÉRATURE :

1. Cette fonction est uniquement disponible sur le modèle T121E.
2. Lorsque le climatiseur est éteint, appuyez simultanément sur les boutons "Cool" et "Mode" pendant plus de 10 secondes. La valeur de réglage de la température maximale (32°C/90°F) s'affiche, et le "H" clignote. Appuyez sur la touche [+/-] pour régler la plage. Appuyez sur la touche "Mode" pour confirmer. La valeur de réglage de la température minimale (16°C/60°F) s'affiche, et le "L" clignote. Appuyez sur la touche [+/-] pour régler la plage minimale de température. Appuyez sur "Mode" pour confirmer, et le réglage est terminé.
3. Lors du réglage de la température minimale, appuyez simultanément sur les boutons "Cool" et "Mode" pendant plus de 10 secondes pour passer à la température maximale.
4. Une réinitialisation est nécessaire après le remplacement de la pile.

21. FONCTION CHAUFFAGE 8°C :

- La fonction chauffage 8°C est uniquement disponible pour les télécommandes YKR-T/111E et YKR-T/121E.
- En mode chauffage uniquement, lorsque l'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur les boutons "MODE" et "+" pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction chauffage 8°C.

Après avoir activé la fonction chauffage 8°C :

- Appuyez sur le bouton "HEAT", passez à un autre mode ou sélectionnez la fonction veille pour quitter la fonction chauffage 8°C.
- Les boutons "SPEED", "+", "-" ne sont pas disponibles.
- La fonction de basculement Fahrenheit/Celsius n'est pas disponible.
- Si vous éteignez et rallumez l'appareil, la fonction chauffage 8°C reste activée.
- Appuyez sur le bouton "MENU", la fonction ELE.H n'est pas sélectionnable.

22. FONCTION MINUTERIE (TIMER) :

- Lorsque le climatiseur est allumé (ou éteint) et que le menu est sélectionné, appuyez sur le bouton "OK" pour accéder aux paramètres de la fonction minuterie. L'icône "⌚" et le caractère "OFF (ON)" s'allumeront, et le temps de minuterie sera affiché et clignotera sur l'écran. Appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour régler le nombre d'heures après lesquelles l'appareil s'allumera ou s'éteindra, la plage de la minuterie allant de 0,5 à 24 heures.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "OK" pour confirmer le réglage, les caractères "⌚" et "OFF (ON)" cesseront de clignoter et resteront allumés.
- Après avoir réglé la minuterie pour l'allumage (ou l'arrêt) de l'appareil, si le temps de minuterie n'est pas écoulé, appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour allumer (ou éteindre) directement l'appareil et annuler l'allumage (ou l'arrêt) programmé par la minuterie. Ensuite, l'écran affichera le mode correspondant, la température, la vitesse, le balayage, et tous ces paramètres peuvent être modifiés en appuyant sur les boutons correspondants. À ce moment-là, appuyer sur le bouton "OK" pourrait annuler la fonction minuterie.
- Si les boutons "+" ou "-" ou "OK" ne sont pas pressés dans les 10 secondes après que le temps de la minuterie commence à clignoter, le réglage de la minuterie sera annulé.

23. FONCTION SILENCE DU BUZZER :

- Appuyez simultanément sur les boutons "SWING L/R" et "MODE" et maintenez-les enfoncés pendant au moins 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction silence du buzzer.

24 AFFICHAGE DE LA CHARGE DE LA BATTERIE :

- L'écran de la télécommande affichera la quantité de charge de la batterie et l'icône "🔋" s'affichera.
- Lorsque la charge de la batterie est faible, l'icône "🔋" clignotera continuellement.

3.UTILISATION DES MODES

3.1 MODE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE :

- Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour mettre le climatiseur en marche.
- Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner le mode de fonctionnement automatique.

- En appuyant sur le bouton "SPEED", vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Low, Mid, High et Auto.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "ON/OFF" pour arrêter le climatiseur.
- **Remarque :** *En mode automatique, les réglages de température ne sont pas effectifs.*

3.2 MODE DE FONCTIONNEMENT COOL/HEAT :

- Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour mettre le climatiseur en marche.
- Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner le mode de fonctionnement Cool ou Heat.
- En appuyant sur les boutons "+" ou "-", vous pouvez régler la température de 16°C (60°F) à 32°C (90°F). L'affichage change au fur et à mesure que vous appuyez sur le bouton.
- En appuyant sur le bouton "SPEED", vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Low, Mid, High, Turbo et Auto.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "ON/OFF" pour arrêter le climatiseur.

Remarque : *Le type de vent froid n'a pas de fonction de chauffage.*

3.3 MODE DE FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR (FAN) :


- Appuyez sur la touche "ON/OFF" pour mettre le climatiseur en marche.
- Appuyez sur la touche "MODE" pour sélectionner le mode de fonctionnement automatique.
- En appuyant sur la touche "SPEED", vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Low, Mid, High et Auto.
- Appuyez à nouveau sur la touche "ON/OFF" pour arrêter le climatiseur.
- **Remarque :** *En mode automatique, les réglages de température ne sont pas effectifs.*

3.4 MODE DÉSHUMIDIFICATION (DRY) :

- Appuyez sur le bouton "ON/OFF", le climatiseur commence à fonctionner.
- Appuyez sur le bouton "MODE" et sélectionnez le mode "DRY".
- En appuyant sur le bouton "+" ou "-", vous pouvez régler la température de 16°C (60°F) à 32°C (90°F), l'affichage change lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez à nouveau sur le bouton "ON/OFF", le climatiseur s'arrête.
- **Remarque :** *En mode déshumidification, le réglage de la vitesse n'est pas effectif.*

4.INSTALLATION DES PILES

INSTALLATION DES PILES :

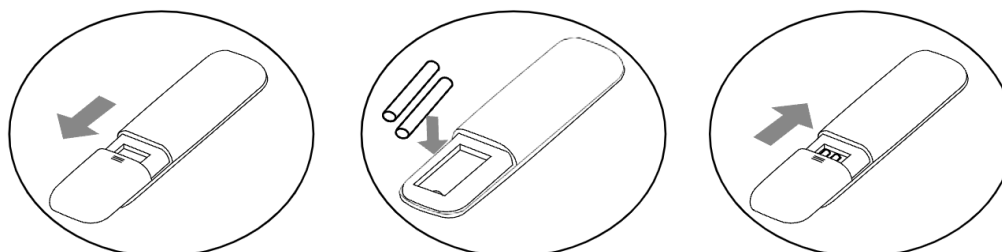

- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir dans le sens indiqué par la flèche.
- Insérez deux piles neuves (AAA) et positionnez-les en respectant la polarité (+ et -).
- Replacez le couvercle du compartiment à piles.

5.COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES



La directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils usagés ne soient pas éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. Les anciens appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux.

Ils contiennent des substances pouvant nuire à la santé humaine et à l'environnement. Le symbole de la poubelle est utilisé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales ou leur revendeur pour connaître les démarches à suivre pour la mise au rebut de leur ancien appareil. Si vous procédez à l'élimination d'un ancien équipement, assurez-vous de rendre inutilisables les éléments dangereux : débranchez le câble d'alimentation en le coupant au ras de l'appareil.

DANGER :

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommage ou si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le faire remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger. Seules les personnes qualifiées et autorisées sont habilitées à effectuer des réparations sur votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait augmenter considérablement le niveau de risque pour l'utilisateur ! Les défauts résultant d'une manipulation incorrecte, d'une détérioration ou de tentatives de réparation par des tiers annulent la garantie sur le produit. Cela s'applique également en cas d'usure normale et aux accessoires de l'appareil.

IMPORTANT :

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil pendant au moins la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

GARANTIE :

Votre appareil est couvert par une garantie de 2 ans sur les pièces détachées. Les pièces détachées sont disponibles gratuitement sous garantie pendant une période de 2 ans, sauf en cas de mauvaise utilisation ou de casse. La garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit. Les frais de retour sont à la charge du client. Vous êtes également responsable des frais et des risques liés à l'expédition du produit. Il est donc recommandé d'envoyer le produit avec un accusé de réception et une assurance transport, surtout si le produit est de grande valeur.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS :

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conservez l'emballage pour toute référence future et pour le service après-vente : service-clients@gmtfrance.fr / 01 88 83 81 58

NOTES

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



Importé et distribué par GMT.


**Global market technology
20/22 Rue de la Ferme Saint Ladre
95470 Saint Witz, FRANCE
service-clients@gmtfrance.fr**

Notre société n'est pas affiliée à Mazda Motor Corporation.





AIR CONDITIONER REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

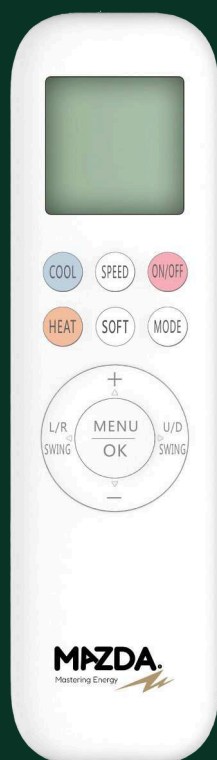

For indoor unit :

MZAA09MIDUWH
MZAA18MIDUWH

*Read the instructions carefully for safe and
proper use of the air conditioner.*

*Keep the instructions in a safe place, as they may
be referred to at any time.*

TABLE OF CONTENTS

1.Safety precautions	17
2.Button Descriptions	18
3.Using the Modes	23
3.1 Automatic Operation Mode	23
3.2 Cooling/Heating Operation Mode	24
3.3 Fan Operation Mode	24
3.4 Dehumidification Operation Mode	24
4.Battery Installation	25
5.Selective collection of electrical waste	26


1.SAFETY PRECAUTIONS

- Before using the remote control for the first time, install the batteries, ensuring the "+" and "-" poles are positioned correctly.
- Ensure the remote control is directed towards the signal receiver window, with no obstacles in between. The maximum distance is 8 meters.
- Do not drop or throw the remote control.
- Do not expose the remote control to water or any other liquids.
- Do not expose the remote control to direct sunlight or excessive heat.
- If the remote control does not work properly, remove the batteries for 30 seconds before reinstalling them. If this does not resolve the issue, replace the batteries.
- When replacing batteries, do not mix new batteries with old ones or batteries of different types, as this could cause the remote control to malfunction.
- If the remote control will not be used for an extended period, first remove the batteries to prevent leakage and damage to the remote control.
- Dispose of used batteries in accordance with local regulations.

Note:

1. This is a universal remote control that provides all function buttons. Please be aware that some buttons may not work depending on the air conditioner model you have purchased. (If a specific function is not available on your air conditioner, pressing the corresponding button will have no effect.)
2. The HEAT and ELE.H functions are not available for cooling-only models, so these two buttons will not function accordingly.

2.BUTTON DESCRIPTIONS

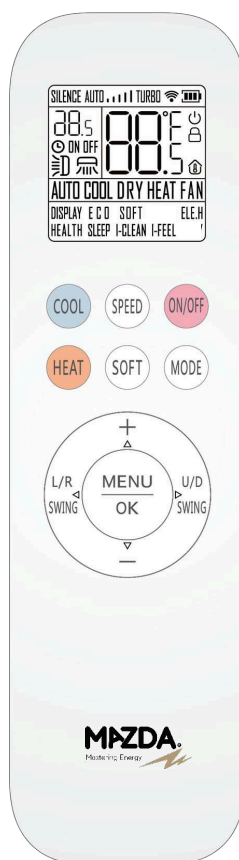


1. ON/OFF BUTTON:

- Press this button to switch the appliance on/off.
- This will erase the existing timer and standby settings.

2. MODE BUTTON :

- Press this button to select the operating mode as follows:



Note: Heating mode is not available for cooling units only. Please refer to the Using the modes section for a detailed description.

3. SOFT BUTTON:

- When the air conditioner is in cooling mode, press this button and the display will activate (deactivate) the 'SOFT' character.
- The soft function can prevent people from being directly exposed to cold air.
- After activating the soft function :

- The up/down sweep function is set to no sweep, and the display does not show the 'ꠔ' icon.
- Pressing 'SOFT', 'OFF', 'U/D SWING' or changing the mode may cancel the soft function, and the screen will no longer display the "SOFT" character.

4. HEAT BUTTON:


- Press this button to enter 'HEAT' mode.

5. COOL BUTTON:

- Press this button to enter 'COLD' mode.

6. SPEED BUTTON:

- Press this button to select the fan speed.



- **Note:**
 - Automatic air speed is not available in fan mode.
 - Turbo air speed is not available in automatic mode.
 - This button is inactive in dehumidification mode.

7. + AND - BUTTONS:

- Each time the '+' is pressed, the temperature setting will increase by 1°C (1°F) and each time the '-' is pressed, it will decrease by 1°C (1°F).
- Temperature setting range: 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).
- **Note:** *The temperature cannot be set in automatic or fan mode.*

8. MENU & OK BUTTON:

- Press the 'MENU' button to enter function selection mode. Then press (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the function you want. Then press the 'OK' button to activate that function.
- In function selection mode, press (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING), the character on the LCD will flash if the function can be selected.

9. L/R SWING BUTTON:

- Press this button to activate the left/right scan and press it again to deactivate the scan function.

10. U/D SWING BUTTON:

- Press this button to activate the up/down scan and press it again to deactivate the scan function.

- **Note:**
 - With the unit switched on, press and hold the 'L/R SWING' button for 3 seconds. The button will then switch to 'Nominal Scan' mode and you can then press the 'U/D SWING' button to select the nominal scan positions.
 - Pressing and holding the 'U/D SWING' button again for 3 seconds or reinstalling the remote control battery will return the 'U/D SWING' button to its original function. The remote control's power button cannot deactivate the 'Nominal Scan' function.

11. HEALTH:

With the unit switched on, press the 'MENU' button, then press (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'HEALTH' character. When the 'HEALTH' character is flashing, press the "OK" button to activate (or deactivate) the air purification function, by highlighting (or removing the highlight) the "HEALTH" character.

12. ECO (ECONOMY):

- In cooling mode, the variable frequency air conditioner will switch to ECO mode, which consumes the least electricity, and will automatically exit this mode after 8 hours.
- ECO mode is not available on the fixed-frequency air conditioner.
- Changing modes or switching off the remote control will automatically cancel the ECO function.
- In cooling mode, press the 'MENU' button, then press (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'ECO' character. When the 'ECO' character is flashing, press the 'OK' button to highlight (or not highlight) the 'ECO' character, which will activate (deactivate) the ECO function.
- **Note:** *Power consumption is affected by the ambient temperature and the structure of the house, etc. When the ambient temperature is high or the house is large, it is advisable to be careful when using ECO mode.*

13. SLEEP:

- With the unit on, press the 'MENU' button, then press (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'SLEEP' character. When the 'SLEEP' character is flashing, press the 'OK' button to highlight (or not highlight) the 'SLEEP' character, which will activate (deactivate) the sleep mode function.
- The unit will exit SLEEP mode after 10 hours of continuous operation and restore the previous status.
- **Note:** *The Sleep function cannot be activated in fan or automatic mode. In sleep mode, the air conditioner display is off.*

14. ELE.H BUTTON:

- With the unit on, press the 'MENU' button, then press Δ (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'ELE.H' character, when the 'ELE.H' character is flashing, press the 'OK' button to highlight (do not highlight) the 'ELE.H' character, which will activate (deactivate) the auxiliary heating function.
- The unit will activate the auxiliary heating function automatically depending on the ambient temperature, in order to speed up heating.
- This button is disabled on some models.

15. DISPLAY:

- Press the 'MENU' button, then press Δ (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'DISPLAY' character, when the 'DISPLAY' character is flashing, press the 'OK' button to activate (deactivate) the settings display function.

16. CLEANING FUNCTION (I-CLEAN):

- The unit will automatically clean the dust on the evaporator and blow dry or dry the moisture.
- With the air conditioner off, press the 'MENU' button, then press Δ (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'iCLEAN' character. When the 'iCLEAN' character is flashing, press the 'OK' button to highlight (not highlight) the 'iCLEAN' character, which will activate (deactivate) the cleaning function.
- The cleaning function will finish automatically in one hour.

17. CHILD LOCK:

- Press and hold the 'HEAT' and 'MODE' buttons simultaneously for at least 3 seconds to activate or deactivate the child lock function.
- When the child lock function is activated, the remote control will display ' '.

18. REMOTE CONTROL TEMPERATURE FUNCTION (I-FEEL) :

- The I-FEEL function allows the air conditioner to automatically adjust the temperature according to the ambient temperature on the remote control.
- When the air conditioner is on, press the 'MENU' button, then press (+), (-), (L/R SWING) and (U/D SWING) to select the 'I-FEEL' character. When the 'I-FEEL' character is flashing, press the 'OK' button to highlight (or not highlight) the 'I-FEEL' character. This will enable (disable) the I-FEEL function.

19. TEMPERATURE UNITS:

- By default, the temperature is displayed in degrees Celsius.
- To switch between degrees Celsius and degrees Fahrenheit, press the 'COOL' and 'HEAT' buttons simultaneously for more than 3 seconds.
- **Note:** *The temperature display function in degrees Fahrenheit is not available on some models. When the temperature is displayed in degrees Fahrenheit on the remote control, it may be displayed in degrees Celsius on the unit. The function and operation of the unit will not be affected.*

20. TEMPERATURE UNITS:

- This function is only available on the T121E mode.
- When the air conditioner is off, press the 'Cool' and 'Mode' buttons simultaneously for more than 10 seconds. The maximum temperature setting (32°C/90°F) is displayed and the 'H' flashes. Press the [+/-] button to set the range. Press the 'Mode' button to confirm. The minimum temperature setting (16°C/60°F) is displayed and 'L' flashes. Press the [+/-] button to set the minimum temperature range. Press 'Mode' to confirm and the setting is complete.
- When setting the minimum temperature, press the 'Cool' and 'Mode' buttons simultaneously for more than 10 seconds to change to the maximum temperature.
- A reset is required after replacing the battery.

21. HEATING FUNCTION 8°C:

- The 8°C heating function is only available for the YKR-T/111E and YKR-T/121E remote controls.
- In heating mode only, when the appliance is switched on, press the 'MODE' and '+' buttons simultaneously for more than 3 seconds to activate or deactivate the 8°C heating function.

After activating the 8°C heating function:

- Press the 'HEAT' button, change to another mode or select the standby function to exit the 8°C heating function.
- The 'SPEED', '+' and '-' buttons are not available.
- The Fahrenheit/Celsius toggle function is not available.
- If you switch the appliance off and on again, the 8°C heating function remains activated.
- Press the 'MENU' button, the ELE.H function is not selectable.

22. TIMER FUNCTION:

- With the air conditioner switched on (or off) and the menu selected, press the 'OK' button to access the timer function settings. The '⌚' icon and the "OFF (ON)" character will light up, and the timer time will be displayed and flash on the screen. Press the '(+)' or '(-)' buttons to set the number of hours after which the appliance will switch on or off, with a timer range from 0.5 to 24 hours.
- Press the 'OK' button again to confirm the setting, the characters '⌚' and "OFF (ON)" will stop flashing and remain lit.
- After setting the timer to switch the appliance on (or off), if the timer time has not elapsed, press the 'ON/OFF' button to switch the appliance on (or off) directly and cancel the switching on (or off) programmed by the timer. The display will then show the corresponding mode, temperature, speed and sweep, all of which can be changed by pressing the corresponding buttons. At this point, pressing the 'OK' button may cancel the timer function.
- If the '(+)' or '(-)' or 'OK' buttons are not pressed within 10 seconds after the timer time starts flashing, the timer setting will be cancelled.

23. BUZZER SILENCE FUNCTION:

- Press and hold the 'SWING L/R' and 'MODE' buttons simultaneously for at least 3 seconds to activate or deactivate the buzzer silence function.

24 BATTERY CHARGE DISPLAY:

- The remote control display will show the amount of battery charge and the '🔋' icon will appear.
- When the battery charge is low, the '🔋' icon will flash continuously.

3.USE OF MODES

3.1 AUTOMATIC OPERATING MODE:

- Press the 'ON/OFF' button to switch the air conditioner on.
- Press the 'MODE' button to select the automatic operating mode.

- Press the 'SPEED' button to select the fan speed from Low, Mid, High and Auto.
- Press the 'ON/OFF' button again to switch the air conditioner off.
- **Note:** *In automatic mode, the temperature settings are not effective.*

3.2 COOL/HEAT OPERATING MODE:

- Press the 'ON/OFF' button to switch the air conditioner on.
- Press the 'MODE' button to select Cool or Heat operating mode.
- By pressing the '+' or '-' buttons, you can adjust the temperature from 16°C (60°F) to 32°C (90°F). The display changes as you press the button.
- By pressing the 'SPEED' button, you can select the fan speed from Low, Mid, High, Turbo and Auto.
- Press the 'ON/OFF' button again to switch the air conditioner off.
- **Note:** *The cold wind type has no heating function*

3.3 FAN OPERATING MODE:


- Press the 'ON/OFF' button to switch the air conditioner on.
- Press the 'MODE' button to select the automatic operating mode.
- Press the 'SPEED' button to select the fan speed from Low, Mid, High and Auto.
- Press the 'ON/OFF' button again to switch the air conditioner off.
- **Note:** *In automatic mode, the temperature settings are not effective.*

3.4 DEHUMIDIFICATION MODE (DRY):

- Press the 'ON/OFF' button and the air conditioner will start to operate.
- Press the 'MODE' button and select the 'DRY' mode.
- By pressing the '+' or '-' button, you can adjust the temperature from 16°C (60°F) to 32°C (90°F), the display changes when you press the button.
- Press the 'ON/OFF' button again and the air conditioner will stop.
- **Note:** *In dehumidifying mode, the speed setting is not effective.*

4.BATTERY INSTALLATION

BATTERY INSTALLATION :

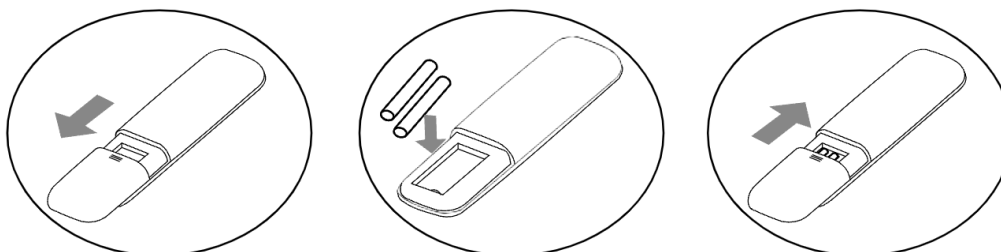

- Slide the battery compartment cover open in the direction indicated by the arrow.
- Insert two new batteries (AAA), matching the polarity (+ and -).
- Replace the battery compartment cover.

5. SELECTIVE COLLECTION OF ELECTRICAL WASTE



Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) requires that used appliances are not disposed of with ordinary household waste. Old appliances must be collected separately to optimize material recovery and recycling.

They contain substances that can harm human health and the environment. The garbage can symbol is used on all products as a reminder of separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their old appliance. If you are disposing of old equipment, make sure that hazardous components are rendered unusable: disconnect the power cable by cutting it flush with the device.

WARNING :

Never attempt to use your device if it shows signs of damage, or if the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective, it is important to have it replaced by a service technician to eliminate any danger. Only qualified and authorized personnel should carry out repairs on your unit. Repairs that do not comply with the relevant standards may considerably increase the level of risk to the user! Defects resulting from improper handling, damage or repair attempts by third parties invalidate the product warranty. This also applies to normal wear and tear and to accessories.

IMPORTANT :

We recommend that you keep the packaging for at least the duration of the warranty period. The warranty does not apply without the original packaging.

WARRANTY :

Your appliance is covered by a 2-year guarantee on spare part. Spare parts are available free of charge under warranty for a period of 2 years, except in the event of misuse or breakage. The guarantee does not cover normal wear and tear or damage caused by incorrect use of the product. The customer is responsible for the cost of returning the product. You are also responsible for the costs and risks associated with shipping the product. It is therefore advisable to send the product with proof of receipt and transport insurance, especially if the product is of high value.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN :

Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.

AFTER-SALES SERVICE :

Keep the packaging for future reference and for after-sales service: service-clients@gmtfrance.fr
/ 01 88 83 81 58

NOTES

[illegible]



Imported and distributed by GMT.

**Global market technology
20/22 Rue de la Ferme Saint Ladre
95470 Saint Witz, FRANCE
service-clients@gmtfrance.fr**

Our company is not affiliated with Mazda Motor Corporation

