



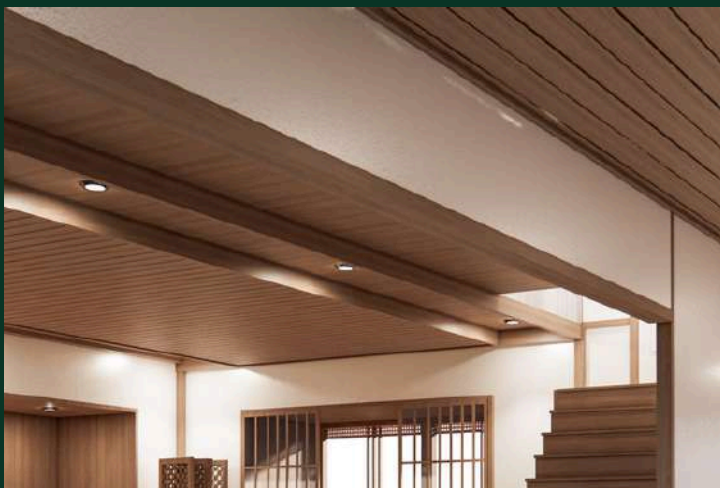

GUIDE UTILISATEUR : **REEMPLACEMENT DES PILES** VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE POUR RADIATEURS HYDRAULIQUES

Energy Efficiency

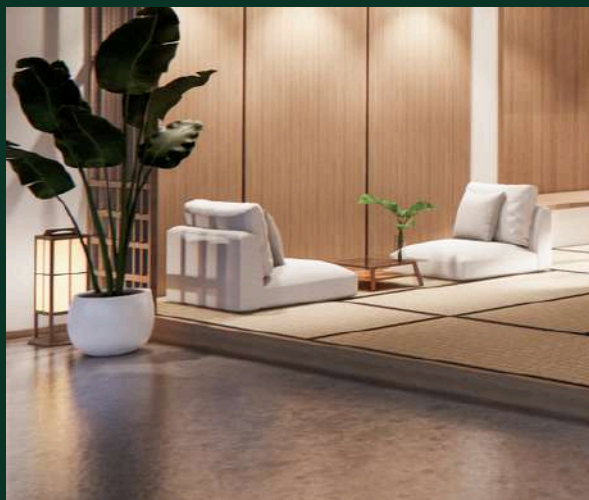

REEMPLACEMENT DES PILES

Étape 1

IMPORTANT : La procédure de remplacement des piles doit s'effectuer avec la vanne connectée fixée sur le corps. À la fin de l'installation des piles, l'autotest démarrera directement au démarrage. Il est crucial que l'autotest soit effectué avec la vanne installée afin de détecter tout éventuel défaut de fonctionnement ou mauvais choix d'adaptateur.




Étape 1

Retirez le capot du dessus en tirant sur ce dernier



Étape 2

Retirez le capot cylindrique principal pour accéder aux piles

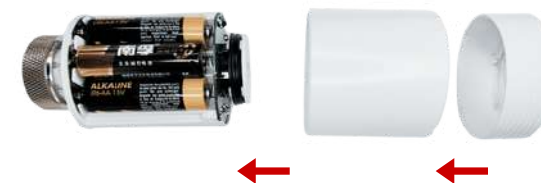

Étape 3

Installez 3 piles de 1.5V LR6 AA, puis refermez le capot

Étape 4

LA signifie que le moteur est en train d'effectuer un Auto Test

Une fois que l'affichage de température apparaît, cela signifie que tout est OK. L'appareil doit à nouveau apparaître automatiquement sur votre page générale.




Étape 6

Si le défaut E1 apparaît à la fin de l'autotest, alors cela signifie que **la course du moteur est trop longue** et que la vanne **laissera passer de l'eau chaude même en position fermée**. Dans ce cas, contactez votre installateur



La Vanne thermostatique connectée

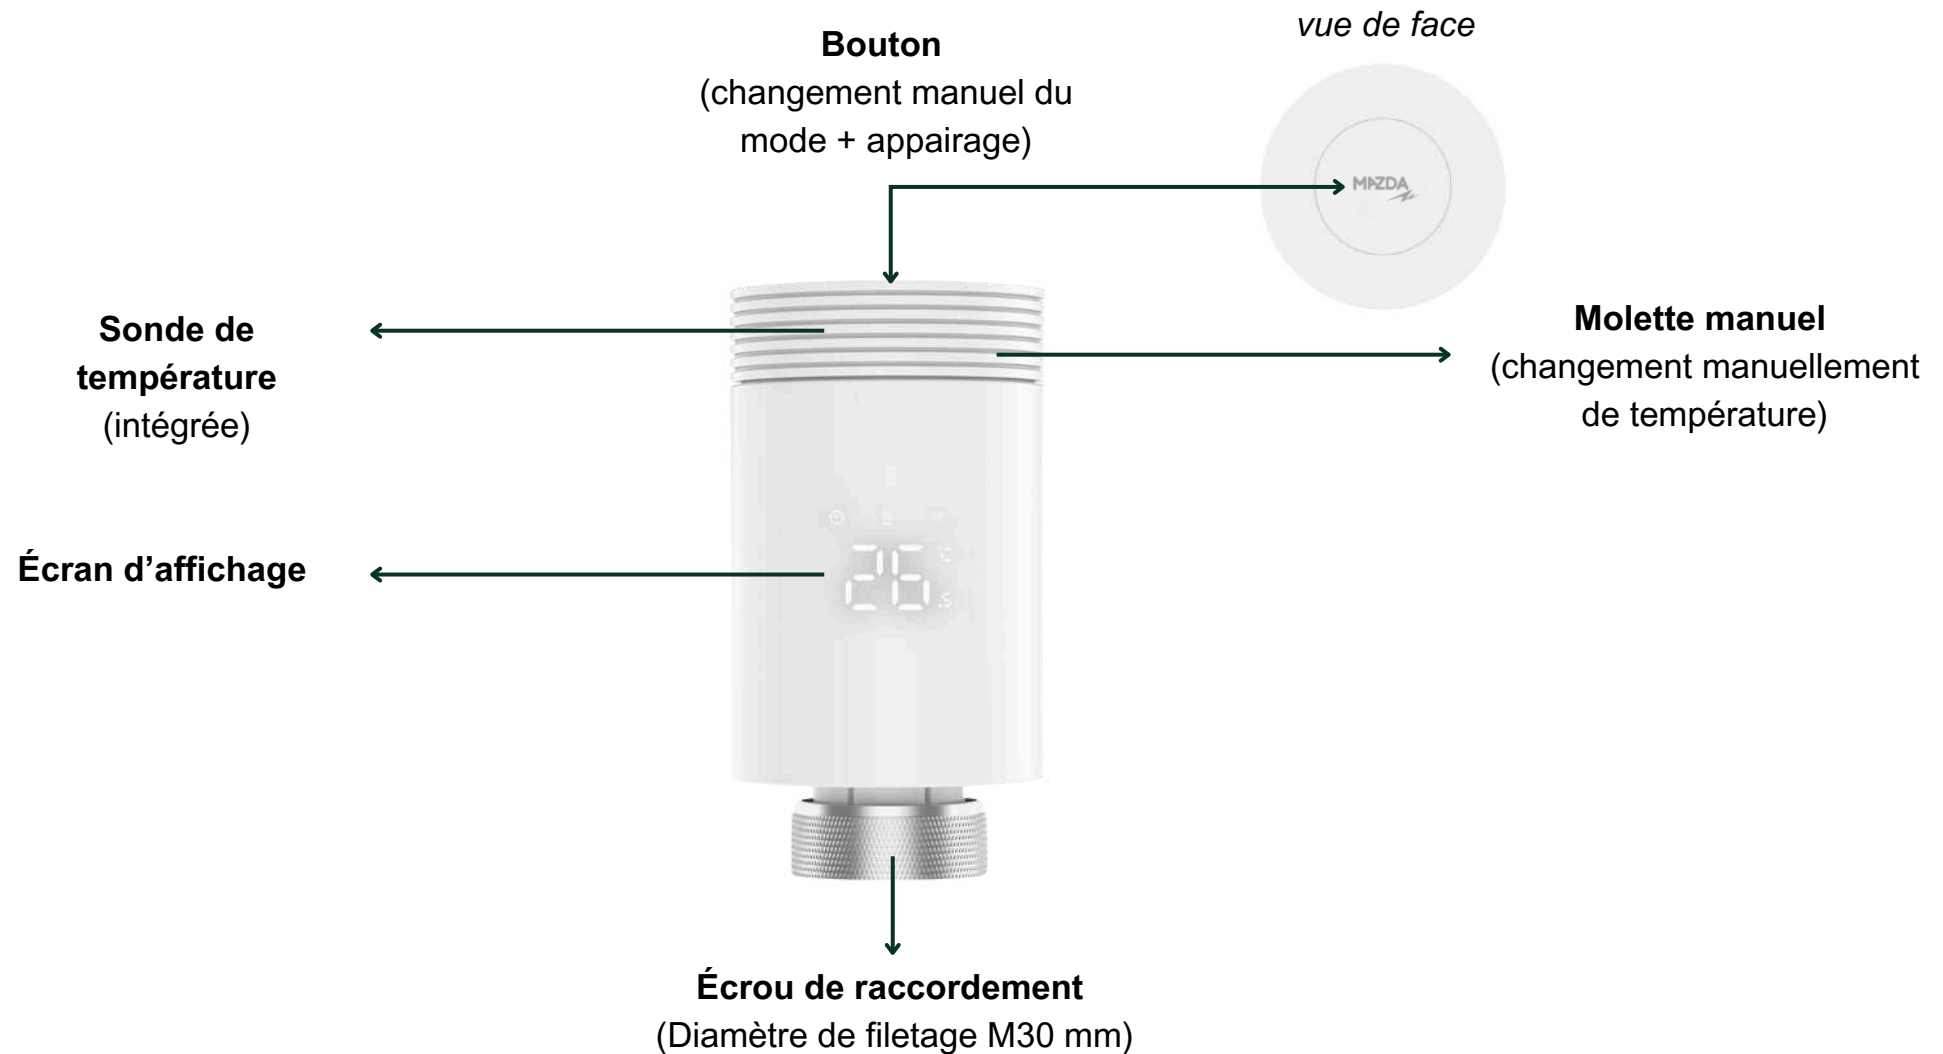



LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DE L'HABITAT.

Energy Efficiency



Rendez-vous sur
www.mazdaenergy.fr pour visionner
les vidéos tutos, rubrique -
Thermostats connectés

service-clients@gmtfrance.fr
01 88 83 81 58