



**Manuel de l'utilisateur**  
**Thermostat connecté Zigbee**  
**Modèle: MZTE1Z**

Lire attentivement cette notice avant utilisation et conservez la pour références futures



## ■ Réglementations

**Merci d'avoir acheté notre produit.**

**Nos produits sont conformes aux réglementations suivantes :**

✓ **Conformité CE (RED, EMC).**

✓ **Conformité RoHS.**



Pour usage à l'intérieur uniquement.



Protection de classe II



Lire les instructions


## ■ Types d'appareils compatibles

**Ce dispositif est compatible avec plusieurs types d'appareils grâce à l'interrupteur DIP, voir figure ci-contre :**


**SANS FP : Produits de commutation à adaptation automatique uniquement**

**4M : Radiateurs électriques à fil pilote avec 4 modes**

**6M : Radiateurs électriques à fil pilote avec 6 modes**

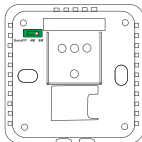


## ■ Accessoires standard

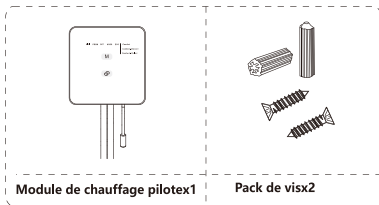

## ■ Spécifications techniques

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation        | 110~230VAC 50Hz                                                                                                                                                                                  |
| Température de fonctionnement | Par défaut, 5-40°C, utilisation en intérieur                                                                                                                                                     |
| Température de stockage       | -20~70°C                                                                                                                                                                                         |
| Protocole de communication    | IEEE 802.15.4, zigbee                                                                                                                                                                            |
| Plage de fréquence radio      | 2.4GHz                                                                                                                                                                                           |
| Capteur de température        | NTC, B=3950, R25=10KQ $\pm$ 1%                                                                                                                                                                   |
| Niveau de protection          | IP20                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilité                 | Compatible avec tous les radiateurs électriques de classe II équipés de la technologie de fil pilote 4 modes, 6 modes ou à simple commutation à adaptation automatique (avec ou sans fil pilote) |

## ■ Aperçu du produit

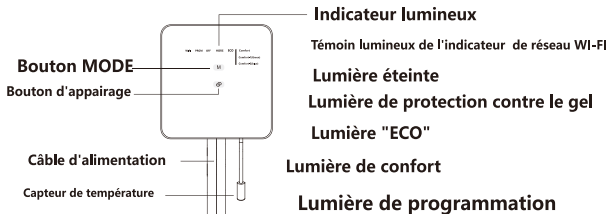

## Présentation du produit :

Le dispositif peut contrôler vos radiateurs électriques à fil pilote de 4 ou 6 ordres, ainsi que des produits de commutation à adaptation automatique.

- L'application peut afficher directement des informations d'avertissement concernant l'éco-watt.
- Conforme aux exigences réglementaires
- Embarque la technologie ZigBee, facile à installer et à mettre en réseau

## Bouton d'appairage :

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour initier la configuration réseau

## Bouton MODE :

- Appuyez brièvement pour passer entre 4 modes standard
- L'application peut configurer le verrouillage enfant

## ■ Indicateur lumineux


| Mode                                                             | Etat de la lumière                                                                                                                                                                                                                                              | Mode de sortie     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Standard</b><br>(Permet la communication sur le périphérique) |  ON                                                                                                                                                                            | Confort            |
|                                                                  |  ON                                                                                                                                                                            | ECO                |
|                                                                  |  ON                                                                                                                                                                            | Protection antigel |
|                                                                  |  ON                                                                                                                                                                            | OFF                |
| <b>Programmation hebdomadaire</b>                                |   ON,  Flash | Confort            |
|                                                                  |   ON,  Flash | ECO                |
|                                                                  |   ON,  Flash | Protection antigel |
| <b>Manuel</b>                                                    |  ON,  Flash                                                                                   | Confort            |
|                                                                  |  ON,  Flash                                                                                   | OFF                |

### Interprétation de la table :

Le mode STANDARD signifie 4 modes : OFF / Confort / ECO / Mode de protection contre le gel, qui peuvent être commutés sur l'appareil.

| Fonction                    | Etat de lumière |
|-----------------------------|-----------------|
| Connexion au réseau         | 📶 Clignotement  |
| Connexion au réseau réussie | 📶 ON            |
| Appareil hors ligne         | 📶 OFF           |

## ■ Dimensions (mm)

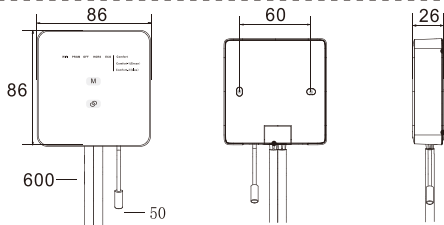

## ■ Installation

### \*ATTENTION :

**Veillez couper l'alimentation générale avant toute opération.**


### 1. Dévissez la prise murale encastrée

**Localisez la prise murale encastrée où votre radiateur électrique est branché, elle se trouve souvent derrière le radiateur.**


**Dévissez la prise murale encastrée et tirez soigneusement les fils du mur. Les fils sont généralement branchés dans un connecteur électrique.**

### 2. Câblage

**Après avoir dévissé les vis, libérez le couvercle avant du dispositif en insérant un tournevis à tête plate dans la fente inférieure.**



**Retirez la plaque de sertissage de la base, connectez les fils comme indiqué ci-dessous. Après le câblage, n'oubliez pas de remettre en place la plaque de sertissage.**




Etudiez l'installation électrique de votre connecteur.

**\*Code couleur des fils :**

 Phase (rouge ou marron)

 Neutre (bleu ou gris)

 Fil pilote (noir)

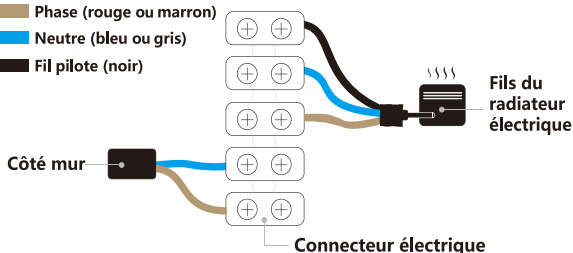

Le connecteur doit être détaché avant le câblage. Ne vous inquiétez pas si le câblage dans votre maison est différent de l'illustration ci-dessus. Tant que vous parvenez à identifier avec succès les fils Phase (P) et Neutre (N) de l'alimentation électrique, ainsi que les fils P, N et pilote du radiateur, vous pouvez procéder au câblage conformément au schéma fourni ci-dessus. Connectez les fils selon le schéma de câblage. Le câble d'alimentation de l'appareil est connecté aux fils P et N du côté mur, et les trois bornes sont connectées aux fils P, N et pilote du côté du radiateur.

## Entrée Sortie

Alimentation principale Pour le radiateur électrique

AC 230V  
50-60Hz



AC 230V  
50-60Hz Fil pilote



**Attention à la sécurité,  
très important !**

**Eteignez l'alimentation  
lors du câblage.**

Câble  
d'alimentation



Fils du  
radiateur  
électrique

### 3. Vérifiez les connexions du radiateur électrique en toute sécurité

Avant de connecter l'appareil avec l'application assurez-vous qu'il communique efficacement avec le radiateur.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Allumez l'alimentation.
2. Activez le mode fil pilote sur le thermostat du radiateur électrique. (Le mode fil pilote est souvent représenté par le symbole d'une horloge, d'une maison, le mot "PRGM" ou le mot "AUTO", veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre radiateur.

**3. Augmentez la température sur votre thermostat au maximum, votre radiateur commencera à chauffer.**

**4. Appuyez sur le bouton MODE sur l'appareil. A chaque pression, votre radiateur changera son mode de chauffage.**


**5. Passez en mode OFF sur l'appareil. Si le radiateur cesse de chauffer, cela confirme que l'appareil communique bien avec le radiateur.**

#### **4. Fixez l'appareil sur le mur**


**\*ATTENTION :**

**Veuillez à nouveau couper l'alimentation générale pour les étapes suivantes.**

**Prenez les vis fournies dans l'emballage, passez-les à travers les trous de vis situés à l'arrière de l'appareil, et montez l'appareil au mur.**

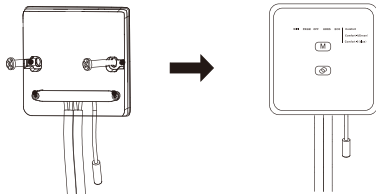

## ■ Contrôle à distance via l'application et commande vocale

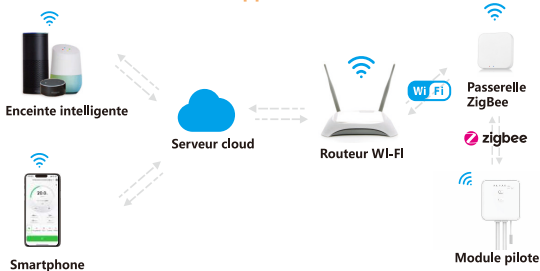


## ■ Installation du logiciel

Recherchez 'Domolink' dans  
votre store d'application ou  
scannez le QR code suivant :



## 2. Inscription ou connexion

Accédez à l'interface d'inscription ou de connexion; appuyez sur "S'inscrire" pour créer un compte en saisissant votre numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification et "définir un mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte.

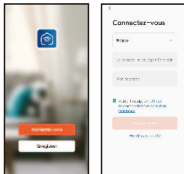


## 3. Ajouter une passerelle

Allumez la passerelle ZigBee.

Après 10 secondes, le "voyant rouge" de la passerelle commencera à clignoter, ce qui signifie que la passerelle entre dans l'état de configuration du réseau.



Accédez à l'interface "Accueil" de l'application, cliquez sur  dans le coin supérieur droit, sélectionnez "Ajouter un appareil". Le système recherchera et trouvera automatiquement le périphérique, puis cliquez sur "Ajouter".



Sélectionnez le Wi-fi 2.4GHz et saisissez le mot de passe, puis cliquez sur "Suivant".

Attendez un moment jusqu'à ce que le périphérique soit ajouté avec succès, puis cliquez sur "Terminé" pour finaliser l'installation.



**\*Attention :** Veuillez activer le Bluetooth et le Wi-Fi de votre téléphone au préalable et assurez-vous que le système d'exploitation de votre smartphone autorise l'application Domolink à accéder à la fonction Bluetooth.

## 4. Ajouter un appareil

Retirez le couvercle avant de l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET pendant 5 secondes pour démarrer la configuration réseau, clignote.



**\*Attention :** la passerelle doit être ajoutée avant d'ajouter le périphérique. Le périphérique doit être ajouté dans la page de la passerelle en tant que sous appareil.

Accédez à l'interface de la passerelle, sélectionnez "Liste des appareils ZigBee", puis cliquez sur "Ajouter un appareil".

Attendez quelques secondes que le système recherche automatiquement et trouve le périphérique, puis cliquez sur "Suivant".



## ■ Guide des fonctions principales

### 1. Activer le mode chauffage

**\*Veuillez noter :** La température cible de l'appareil doit correspondre aux paramètres opérationnels du dispositif de chauffage connecté.

### ☀ Mode confort

- Ce mode est utilisé lorsque la pièce est occupée. Dans ce mode, le radiateur chauffe et maintient la température que vous avez sélectionné comme consigne.
- Vous pouvez choisir un sous-mode (Confort -1°, Confort -2°C) dans l'application.

### 🌙 Mode ECO

Ce mode est utilisé lorsque vous n'utilisez pas la pièce. Ce mode économise de l'énergie en abaissant la température de 3,5°C en dessous de la consigne. Cela peut éviter une consommation d'énergie inutile lorsque vous revenez au mode Confort.

## Mode de protection contre le gel

Ce mode est utilisé dans les régions froides pour empêcher le gel des tuyaux. Il maintient le radiateur à une température stable de 7°C.

## Mode désactivé

Ce mode est utilisé lorsque le radiateur n'est pas utilisé (par exemple, en été). En mode OFF, l'appareil mettra le radiateur en veille.

## Mode de programmation

- Ce mode permet de définir un programme toutes les 60 minutes, soit 24 programmes par jour, 7 jours par semaine.
- Vous ne pouvez choisir ce mode que sur l'application. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de l'application pour les paramètres de programmation par défaut.

## Affichage de l'interface du contrôleur de température



## Mode Thermostat

- Ce mode ajustera automatiquement la température à la valeur cible définie par l'utilisateur. A cette fin, veuillez régler le fonctionnement du radiateur en mode Confort et définir la température sur le radiateur à la valeur maximale (recommandée : 40°C). Plage de réglage de la température (5-40°C)
- Vous ne pouvez choisir ce mode que sur l'application.

## 2. Verrouillage enfant

- Vous ne pouvez activer le verrouillage enfant que sur l'application. Le verrouillage enfant est effectif uniquement sur l'appareil, mais l'appareil peut toujours être contrôlé via l'application.

## 3. Détection de fenêtre

- Une fois la détection de fenêtre activée, l'appareil détectera automatiquement les fenêtres ouvertes et passera en mode de protection contre le gel. Ce mode dure 30 minutes et reviendra au mode précédent une fois la période écoulée.
- L'état de fenêtre ouverte se désactivera automatiquement après que l'appareil est éteint.
- Lorsque l'appareil est dans l'état de fenêtre ouverte, un appui court sur le bouton de mode, puis le passage à OFF, permettra de sortir de l'état de fenêtre. Les autres modes de fonctionnement garderont la fenêtre ouverte pour la détection.
- Vous pouvez uniquement activer la détection de fenêtre sur l'application.

#### 4. Mémoire de mise hors tension

- Le dispositif conservera le mode de fonctionnement actuel et reprendra le mode précédent lorsqu'il sera rallumé après une coupure de courant.
- Le dispositif conservera un enregistrement de la consommation d'énergie, garantissant que les données de consommation d'énergie précédemment enregistrées ne seront pas réinitialisées ou effacées lors d'une panne de courant.

#### ■ FAQ

- **Q: Comment le dispositif communique-t-il en cas de perturbation d'Internet et où sont stockées les instructions ?**

**R:** En cas de perturbation d'Internet, l'application mobile, la passerelle et le dispositif communiquent via les réseaux ZigBee en mode LAN, ce qui correspond essentiellement à une communication en réseau local. Tous les réglages programmés, les modes correspondants et les réglages de température sont stockés dans la mémoire flash de la puce MCU sur le dispositif.

- **Q: Le capteur de température est-il intégré ou distant ?**

**R:** Le capteur de température est intégré, où la puce MCU du dispositif échantillonne les données du capteur grâce à son module ADC intégré et calcule les données pour les valeurs de température correspondante.

## Collecte sélective des déchets et électriques



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

### Danger:

N'essayez jamais d'utiliser votre appareil s'il semble détérioré ou si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le faire remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger. Seules les personnes qualifiées et habilitées sont autorisées à réparer votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur! Tout défaut résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou de tentatives de réparation par des tiers annule la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure normale et aux accessoires de l'appareil.

### Important!

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

### Garantie:

Votre appareil bénéficie d'une garantie de deux ans. Batterie garantie 6 mois. Les pièces détachées ne sont disponibles que lors des 2 années de garantie du produit si mauvaise utilisation ou casse. La garantie ne couvre pas l'usure et les chocs résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les frais de retour. Vous demeurez responsable des frais et risques liés à l'expédition du produit. Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport si le produit est d'une grande valeur.

### Garder hors de la portée des enfants

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### SERVICE APRÈS-VENTE

Emballage à conserver pour référence ultérieure et mise en œuvre du service après-vente : [service-clients@gmtfrance.fr](mailto:service-clients@gmtfrance.fr)

# Déclaration UE de conformité

## **1/ Modèle d'appareil/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série)**

Thermostat connecté Zigbee  
MZTE1Z/TH-P0Z


## **2/ Nom et adresse du fabricant**

Global Market Technology  
20/22 Rue de la Ferme Saint Ladre  
95470 Saint-Witz, France

## **3/ La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant**

## **4/ Objet de la déclaration (identification de l'appareil permettant sa traçabilité ; si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier l'appareil)**

MZTE1Z

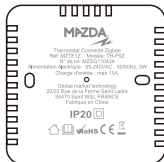

**5/ L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :**

RE Directive 2014/53/EU

**6/ Références de normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée :**

EN 62479:2010, EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5(2022-08)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

**7/ L'organisme ayant établi le certificat**

Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.


**8/ information complémentaires**

Signé par et au nom de LE REPRESENTANT LEGAL DE LA

Date et lieu Mai 2024

Nom, fonction pour la SEGOULA LIMITED

Signature:



EN



**User Manual**  
**Zigbee Smart Pilot Wire**  
**Radiators Thermostat**  
**Model: MZTE1Z**

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

## ■ Regulations

Thank you for purchasing our product.

Our products comply with the following regulations:

✓ CE conformity( RED, EMC).

✓ RoHS conformity.



For domestic use only.



CLASS II-DOUBLE INSULATED



Read operator's manual


## ■ Compatible device types

Device type compatible operation can be achieved through the DIP switch located as shown in the figure, details as follows:


Sans FP: Automatic adaptation only switch products

4M: 4 modes pilot wire electrical radiators

6M: 6 modes pilot wire electrical radiators

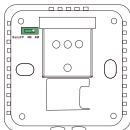


## ■ Standard Accessories

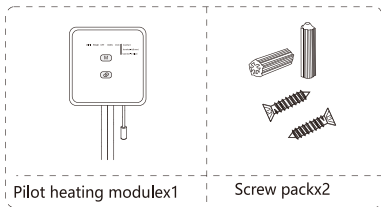

## ■ Technical Specifications

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Supply voltage         | 110~230VAC 50Hz                                                                     |
| Operating temperature  | Default 5-40°C,indoor use only                                                      |
| Storage temperature    | -20~70°C                                                                            |
| Communication Protocol | IEEE 802.15.4, Tuya zigbee                                                          |
| Radio frequency range  | 2.4GHz                                                                              |
| Temperature sensor     | NTC, B=3950, R25=10K $\Omega$ ±1%                                                   |
| Protection level       | IP20                                                                                |
| Compatibility          | Compatible with all Class II electric radiators equipped with Pilot Wire technology |

## ■ Product Overview

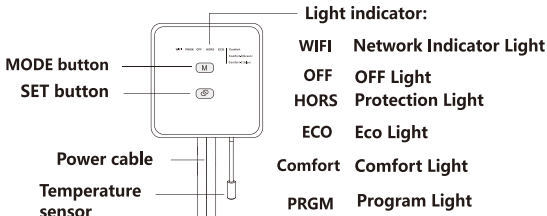

### Product Introduction:

The device can control your 4 or 6 modes pilot wire electrical radiators and also automatic adaptation only switch products

- The app can directly display eco-watt warning information.
- Comply with regulatory requirements
- Excellent ZigBee technology, easy for install and network.

### SET button

Press and hold the button for 5 seconds to initiate the network configuration.

### MODE button

- Short press to switch among 4 standard modes:
- APP can set up child lock

## ■ Light Indicator


| Mode                                              | Light statu                                                                                                                                                                                                                                                      | Output mode      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Standard<br>(Supports<br>switching<br>on device ) |  ON                                                                                                                                                                             | Comfort          |
|                                                   |  ON                                                                                                                                                                             | ECO              |
|                                                   |  ON                                                                                                                                                                             | Frost Protection |
|                                                   |  ON                                                                                                                                                                             | OFF              |
| Weekly<br>programming                             |   ON ,  Flash | Comfort          |
|                                                   |   ON ,  Flash | ECO              |
|                                                   |   ON ,  Flash | Frost Protection |
| Manual                                            |  ON ,  Flash                                                                                   | Comfort          |
|                                                   |  ON ,  Flash                                                                                   | OFF              |

## Table Interpretation

Standard mode means 4 modes: OFF/Comfort /ECO /Frost Protection mode, which can be switched on the device.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Function</b>       | Light         |
| Connecting to network | 📶 Flash Flash |
| Network successful    | 📶 ON          |
| Device offline        | 📶 OFF         |

## ■ Dimensions(mm)

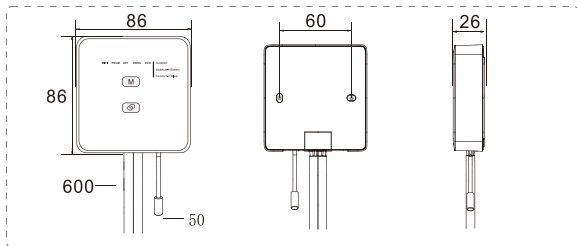

## ■ Installation

### \*CAUTION:

Please cut off the general power supply before any operation


#### 1.Unscrew the Recessed Wall Socket

Locate the recessed wall socket where your electric radiator is plugged into, it is often behind the radiator.


Unscrew the recessed wall socket and carefully pull the wires out of the wall. The wires are plugged into an electric connector most of the time.

#### 2.Wiring

After unscrewing the screws, release front cover of the device by inserting a head screw-driver into bottom crack.




Remove the crimping plate from the base, connect the wires as shown below. After wiring, remember to install the crimping plate back.



## Study the electrical installation of your connector.


### Wire color code:

- Live(red or brown)
- Neutral(blue or gray)
- Pilot wire(black)

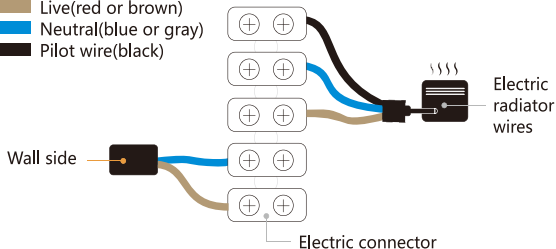

The connector needs to be detached before wiring. Please don't worry if the wiring in your home is different from the illustration above. As long as you successfully identify the L and N wires of the power supply, along with the L,N, and Pilot wires of the radiator, you may proceed with wiring in accordance with the diagram provided below.

Connect wires according to wiring diagram. The power cable of device is connected to the L and N wires on the wall side, and the three terminals are connected to the L,N and Pilot wires on the radiator side.

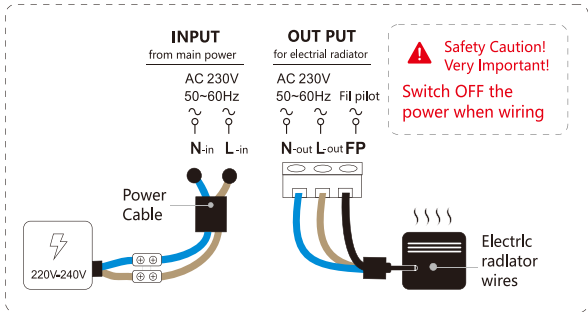

### 3. Verify Electric Radiator Connections Safely

Before pairing the device with the app, ensure that it communicates effectively with the radiator.

Please follow the steps below:

1. Turn on the power.
2. Activate the pilot wire mode on the thermostat of the electric radiator. (The pilot wire mode is often represented by the design of a clock, a house, the word "PRGM" or the word "AUTO", which refers to your radiator's user manual.)


3. Increase the temperature on your thermostat to the maximum, you radiator will start to heat.
4. Press the MODE button on the device. With each press, your radiator will change its heating rate.
5. Switch to OFF mode on the device, if the radiator stops heating, this confirms that the device is communicating well with the radiator.

## 4. Mount the Device to the Wall


### \*CAUTION:

Please cut off the general power supply again for the rest of steps .

Take out the screws that come with the package, pass them through the screw holes at both sides of the device, and mount the device to the wall.

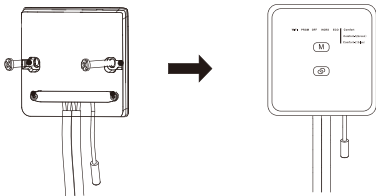

## ■ APP Remote Control And Voice Control

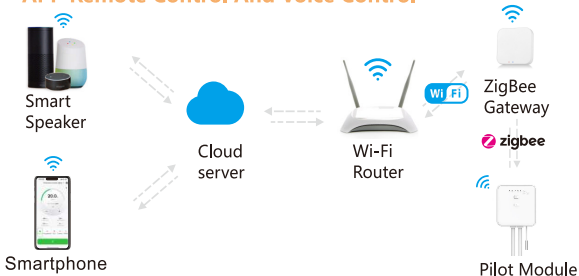


## ■ Software Installation

In the App Store or Google Play, search for "DOMOLINK" or scan the QR code on the manual to download and install the App.



## 2. Registration or Log in

Enter the Register/Login interface;  
tap "Register" to create an account by  
entering your phone number to get  
verification code and "Set password".  
Choose "Log in" if you already  
have an account.



## 3. Add gateway

Power on the Zigbee gateway.

After 10 seconds, the " red light " of the gateway will start flashing,  
which means the gateway enters the network configuration state.



Enter the "Home" interface of the APP, click " + " in the upper right  
corner. select "Add Device"

The system will automatically search and  
find the device, and then click "Add ".




Select 2.4G Wi-Fi and enter the password, click "Next"  
Wait for a while until the device is added successfully, then click  
"Done" to finish the installation.



Attention: Please turn on the Bluetooth and WiFi of your phone in advance And ensure that the smartphone OS allows the Smart Life APP to access the Bluetooth function.

#### 4. Add device

Remove the front cover of the device, press and hold the SET button for 5seconds to initiate the network configuration," "is flashing.

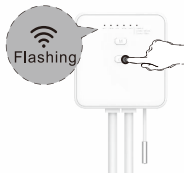

\*Attention: The gateway must be added before adding the device.  
The device must be added in the page of gateway.

Enter the gateway interface, select " zigbee device list ", click " Add Device Wait for several seconds until the system automatically search and find device, and then click " Next ".



## ■ Key Functions Guide

### 1. Switch Heating Mode

\*Please Note: The device's target temperature must align with the operational settings of the connected heating device.

#### **Comfort mode**

- This mode is used when using the room. In this mode, the radiator heats and maintains the temperature you have selected as the setpoint.
- You can choose submode(Comfort -1°C, Comfort -2°C) on APP

#### **ECO mode**

This mode is used when you are not using the room. This mode saves energy by lowering the temperature 3.5°C below the setpoint. It can avoid unnecessary energy consumption when switch back to Comfort mode again.

## Frost Protection mode

This mode is used in cold regions to prevent pipes from freezing. It keeps the radiator at a stable temperature of 7°C


## OFF mode

This mode is used when the radiator is not in use (e.g. in summer). In OFF mode, the device will control the radiator to standby state.

## Programming mode

- This mode supports setting one program every 60minutes, 24 programs per day, 7 days a week.
- You can only choose this mode on APP. Please refer to the APP user guide for default programming settings.

## Display of temperature controller APP interface

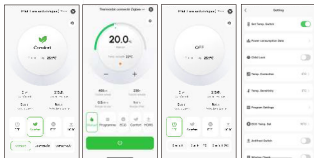

## **Thermostat mode**

- This mode will automatically adjust the temperature to the target value set by the user. For this purpose, please change radiator work in Comfort mode, and set the temperature on radiator to max. value (recommend 40°C). Temperature adjustment range (5~40)
- You can only choose this mode on APP

## **2. Child Lock**

- You can only activate child lock on APP. The child lock is effective only on the device, the device can still be operated on APP

## **3. Window Detection**

- Once the window detection is enabled, the device will automatically detect open windows and switch to Frost Protection mode. This mode lasts for 30 minutes, and will return to the previous mode when the period ends.
- The open window state will automatically exit after the device is powered off.
- When the device is in the open window state, Short press the mode button, and switching to OFF will exit the window state. Other working modes will keep the window open for detection.
- You can only enable window detection on APP

## 4. Power Off Memory

- The device will retain the current working mode, and it will resume previous mode when it is powered on again after power outage.
- The device will maintain a record of power consumption, ensuring that any previously saved power usage data is not reset or cleared during a power outage.

### ■ FAQ

- Q: How does the device communicate in the event of an internet disruption, and where are instructions stored?

A: In the event of an internet disruption, the mobile app, gateway, and the device communicate via Zigbee and Wi-Fi networks in LAN mode, which is essentially local area network communication. All program settings, corresponding modes, and temperature settings are stored within the Flash memory of the MCU chip on the device.

- Q: Is the temperature sensor built-in or remote?

A: The temperature sensor is built-in, where the device's MCU chip samples the sensor data through its built-in ADC module and calculates the data to the corresponding temperature values.

## REMOVAL OF APPLIANCE USED



Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic Equipment (WEEE) requires that the appliance uses are not disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection.

Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

### Danger:

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger. Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user! Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

### Important!

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

### Warranty:

Your device has two years warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product. The customer is responsible for all returns. You remain responsible for the costs and risks associated with the product shipment; it is therefore recommended to ship the product with an acknowledgement of receipt and transport insurance in case of significant value of the product.

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

## AFTER-SALES SERVICE

Retain packaging for future reference and after-sales service: [service-clients@gmtfrance.fr](mailto:service-clients@gmtfrance.fr)



Importe et distribue par GMT.  
Global market technology  
20/22 Rue de la Ferme Saint Ladre  
95470 Saint Witz, FRANCE  
service-clients@gmtfrance.fr

Notre société n'est pas liée à  
Mazda Motor Corporation



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

LE TRI  
+ FACILE

Éléments  
d'emballage  
+ Notice



Séparez les éléments avant de trier

