


MANUEL D'INSTRUCTIONS

Radiateur bain d'huile

Modèles : YAA01-9
YAA01-11

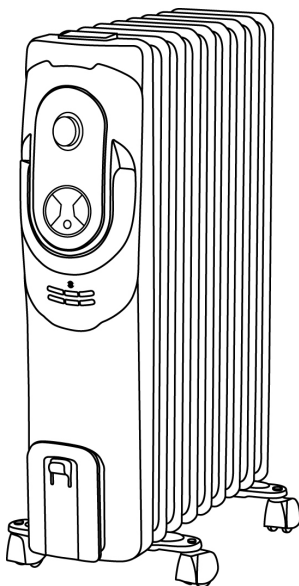

Importé et distribué par SANGHA FRANCE
219 avenue de Provence – 13730 SAINT VICTORET

POUR USAGE **DOMESTIQUE** UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

(à lire avant d'utiliser le radiateur)

- 1) Ne pas utiliser l'appareil si les roulettes n'ont pas été correctement installées.
- 2) Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.
- 3) Vérifiez que le courant de la prise secteur utilisée correspond aux indications de la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise est pourvue d'une mise à la terre.
- 4) Ne laissez pas l'appareil en service sans surveillance.
- 5) **Maintenez l'appareil et son câble à l'écart des sources de chaleur, objets tranchants, ou toutes choses susceptibles de les endommager.**
- 6) Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans les pièces humides, par exemple la salle de bains, les buanderies ou autres espaces **intérieurs** de ce type.
Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- 7) Pour usage intérieur uniquement.

- 8) Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que l'interrupteur est sur Arrêt.
- 9) Eteignez l'appareil et débranchez-le du réseau d'alimentation avant de le nettoyer ou pour toute intervention de maintenance ou déplacement.
- 10) Ne pas couvrir ou boucher les grilles de sortie ou les ouvertures d'entrée d'air du radiateur.
- 11) **Ne placez pas le radiateur sur un tapis.**
- 12) Veillez toujours à poser le radiateur sur une surface stable et horizontale. Vérifiez que le radiateur n'est pas trop près de rideaux ou de meubles (90 cm minimum), ce qui pourrait créer un risque d'incendie. Disposez le cordon de telle sorte que ni **l'appareil** ni d'autres objets ne reposent dessus. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Disposez le cordon en évitant les lieux de passage où l'on pourrait trébucher dessus.
- 13) Toujours faire fonctionner en position verticale.
- 14) **L'appareil ne doit** pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- 15) Ne pas utiliser **l'appareil** dans une pièce dont la superficie est inférieure à 5m².

- 16) Ne bouchez pas les ouvertures **de l'appareil** et ne le manipulez d'aucune manière pendant son fonctionnement.
- 17) Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les zones où de l'essence, **de la peinture** ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- 18) Débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer.
- 19) N'utilisez pas **l'appareil** si le cordon d'alimentation est endommagé.
Si le **cordon** d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service **après-ventes** ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 20) Assurez-vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil.
- 21) Ne touchez pas les surfaces chaudes. **Cet appareil chauffe** quand on l'utilise.
- 22) Ne déplacez pas l'appareil quand il est chaud. Laissez-le refroidir avant toute manipulation ou maintenance.
- 23) Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans toute ventilation ou ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.

- 24) **Cet appareil** à bain d'huile est chargé d'une quantité précise d'une huile spéciale. Seul le **fabricant** ou un agent de son service technique peut réaliser une intervention comprenant l'ouverture du conteneur d'huile, et ce sont également les personnes à contacter en cas de fuite d'huile.
- 25) Lorsque l'appareil est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.
- 26) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 27) Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- 28) Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent que mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été

placé ou installé dans une position normale d'utilisation et que ces enfants soient surveillés ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- 29) En ce qui concerne les instructions pour installer les pieds, **référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.**

ATTENTION !

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

ATTENTION !

Afin d'éviter un risque dû à une réinitialisation inopinée de la coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou relié à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

AVERTISSEMENT !

IL N'EST PAS SUFFISANT D'ETEINDRE L'APPAREIL AVEC LE BOUTON MARCHE/ARRET.


DEBRANCHEZ-LE TOUJOURS DU SECTEUR AVANT UNE INTERVENTION OU UN DEPLACEMENT.

AVERTISSEMENT !

Réduisez les risques d'incendie ou de décharge électrique, **n'utilisez pas cet appareil** avec un dispositif **de commutation externe, comme une minuterie, ou relié à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.**

DESCRIPTION DES SYMBOLES

Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant, dans le présent manuel d'utilisation.

	Conforme aux réglementations européennes s'appliquant au produit.
	MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil
	MISE EN GARDE : L'appareil peut être chaud, ne pas le toucher sans prendre de précautions.
	Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	YAA01-9	YAA01-11
Tension nominale	220-240 V~	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60Hz	50/60Hz
Puissance nominale	2000W	2500W

Principaux éléments (Fig. 1)

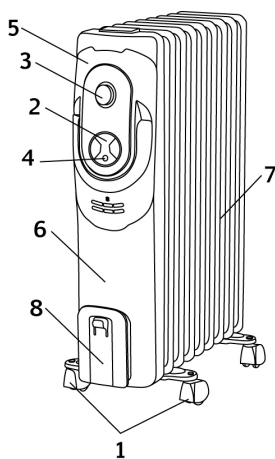





Fig. 1

		Quantité
Roulettes		2
Ecrou		2
Support		2

Éléments de fixation des roulettes

1	Roulettes
2	Interrupteur marche /arrêt
3	Bouton de réglage du thermostat
4	Témoin lumineux
5	Poignée
6	Façade avant
7	Eléments chauffants de l'appareil
8	Range-cordon

Assemblage (Fig. 2)

1. Déballez les roulettes et les supports courbes.
2. Retournez l'appareil tête en bas, sur une surface douce (par exemple un tapis) afin de ne pas l'endommager.
3. Fixez les roulettes sur les deux plaques.
4. Insérez les crochets en U dans les plaques des roues et fixez-les sur le radiateur à l'aide des écrous papillons.
5. Retournez le radiateur tête en haut. **Laissez l'appareil reposer 1 minute** avant de le brancher à l'alimentation électrique.

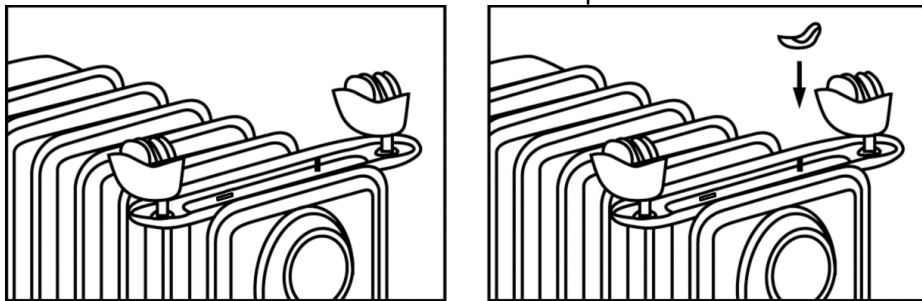


Fig. 2

⚠ : Il est impératif de placer le radiateur sur une surface plane et stable, posé sur ses roulettes qui devront être fixées au bas de l'appareil (roulettes en bas, commandes en haut). Toute autre position pourrait être dangereuse.

Fonctionnement

- Ne branchez cet appareil qu'à une prise de courant sécurisée.
- Appuyez sur l'interrupteur.

	YAA01-9	YAA01-11
0	Off (Arrêt)	Off (Arrêt)
I	800W	1000W
II	1200W	1500W
I & II	2000W	2500W

- Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au maximum.
- Dès que la température souhaitée de la pièce est atteinte, tournez lentement le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le radiateur s'arrêtera de fonctionner.
- Le radiateur se met en service et s'éteint automatiquement afin de maintenir la température que vous avez définie.
- Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil après l'avoir éteint.

Commutateur de basculement

Cet appareil est doté d'un commutateur de sécurité qui permet de mettre le radiateur hors tension s'il bascule accidentellement. Pour redémarrer le radiateur après un basculement, débranchez la fiche pendant quelques minutes, retirez la cause de basculement, puis branchez l'appareil à nouveau. Si l'appareil ne se remet pas en service, consultez à un technicien qualifié pour le vérifier et le réparer.

Dispositif de sécurité anti-surchauffe

Votre radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe. Dans le cas où le radiateur arrête de fonctionner, mettez le radiateur hors tension et procédez à une inspection de l'entrée et de la sortie d'air pour voir si elles ne sont pas obstruées. Attendez au moins 5 minutes pour que le système de protection se réinitialise avant de redémarrer le radiateur. Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, apportez-le au centre de service **après-ventes** le plus proche pour qu'il soit examiné ou réparé.

Maintenance

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de maintenance.
2. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles.
3. Nettoyer l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un linge humide et en le séchant avec un linge sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.

Stockage:

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant stockage.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, remettez l'appareil et le mode d'emploi dans la boîte originale et entreposez-le dans un lieu sec et ventilé.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du carton pendant le stockage car cela pourrait endommager l'appareil.

Recyclage (élimination du produit à la fin de sa vie)



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.